



はじめに

各部の名称と働き

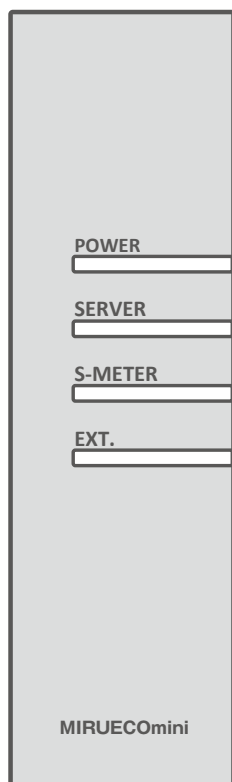

正面

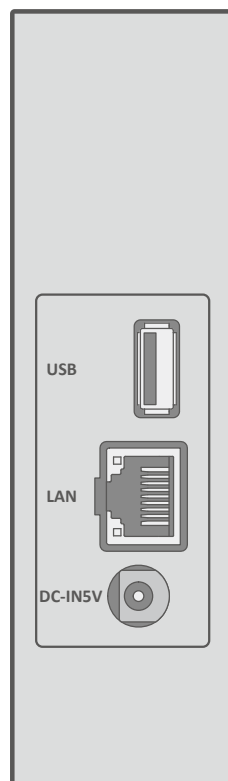

背面

①POWERランプ

電源状態を示します

- ▶ 緑色点灯：正常
- ▶ 緑色点滅：起動中
- ▶ 橙色点滅：本体バージョンアップ中
- ▶ 赤色点灯：工場出荷起動
- ▶ 赤色点滅：起動失敗

②SERVERランプ

ネットワークの通信状態を示します

- ▶ 緑色点灯：正常
- ▶ 緑色点滅：接続中
- ▶ 橙色点灯：上位サーバ接続異常
- ▶ 赤色点灯：DHCP/IP取得中
- ▶ 赤色点滅：NTP同期中

③S-METERランプ

スマートメーターとの通信状態を示します

- ▶ 緑色点灯：正常
- ▶ 緑色点滅：接続中
- ▶ 橙色点灯：スマートメーター異常
- ▶ 赤色点灯：無線異常
- ▶ 赤色点滅：認証異常

④EXT.ランプ

機能拡張用ランプです

※現在は利用していません

⑤USBポート

機能拡張用ポートです

※現在は利用していません

⑥LANポート

ご利用者様所有のルーターと
付属のLANケーブルを利用して
接続します

⑦DC-INポート

付属のACアダプターを接続します


！ 必ず専用ACアダプターをご利用ください。

専用のACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります

はじめに

構成図

ミルエコminiはご家庭のインターネット回線と接続する事によりご利用可能となります。

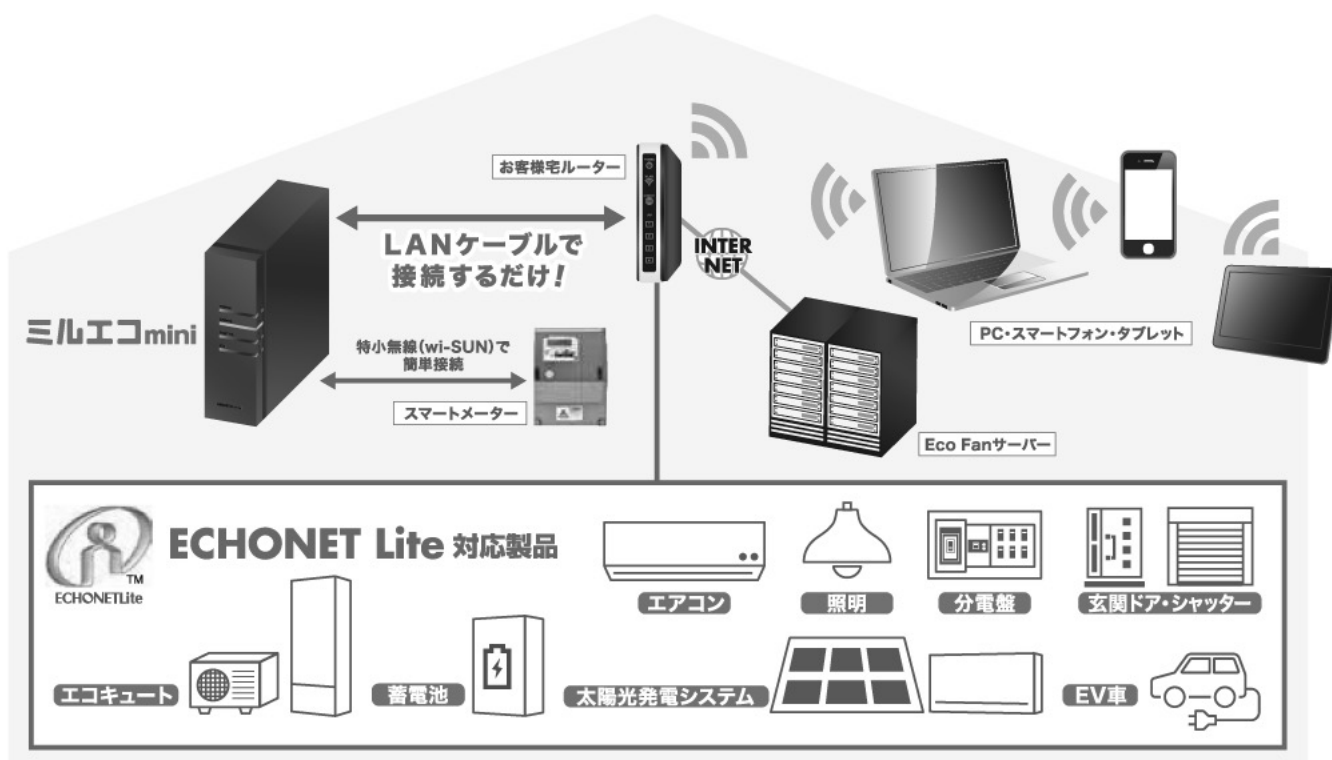

ECHONET Lite対応製品との接続は、製品により有線接続と無線接続があります。
ECHONET Lite機器とご家庭のインターネット回線との接続は各機器メーカーにご確認ください。

ミルエコminiと接続確認済の機器は弊社「ホワイトリスト」をご確認ください。

https://eco-fan.jp/hems/confirm_device_list.html

ECHONET Liteとは？

ECHONET Lite（エコーネットライト）とは、見える化や遠隔制御を行うために様々なメーカーの家電機器を共通の言語で接続するための通信規格です。


※ECHONET Liteは、エコーネットコンソーシアムが策定した通信規格です。

詳しくはエコーネットコンソーシアムのサイトをご覧ください。

<https://echonet.jp/>

はじめに

ミルエコminiでできる事

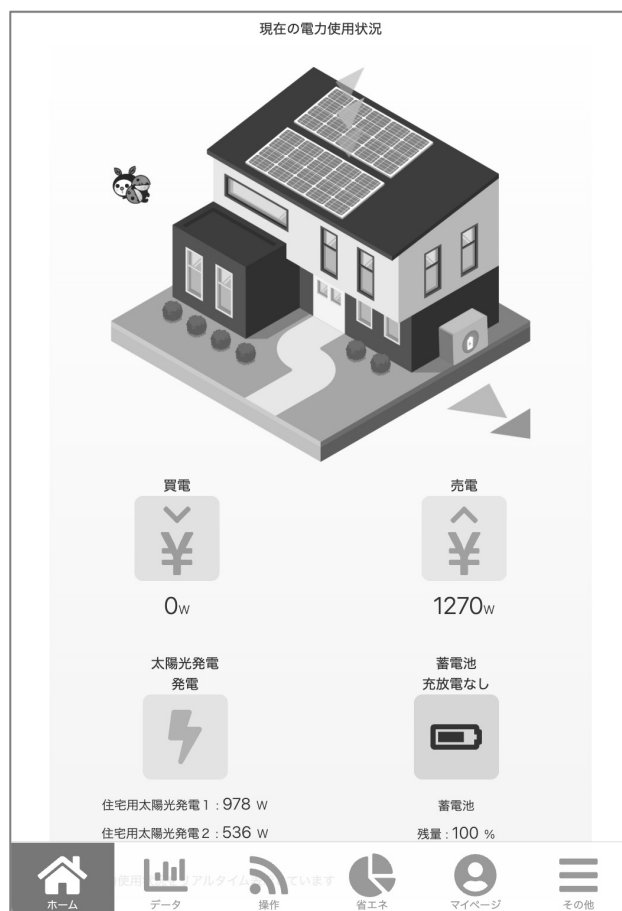

動作状態の確認と操作 ^

① 単機能照明_左室



▼ 状態

オン/オフ

> 詳細

② 単機能照明_中室



▼ 状態

オン/オフ

> 詳細

③ 単機能照明_右室



▼ 状態

オン/オフ

> 詳細

④ Cエアコン



▼ 状態

オン/オフ

> 詳細

⑤ Cエコキュート



▼ 状態

自動入/自動解除

> 詳細

①現在の電気状態の確認ができる

現在の買電量、売電量、発電量、充放電量、蓄電量を表示 (P10)

②家庭内のエネルギー量のグラフ表示ができる

買電量・売電量・発電量・自家消費電力量・蓄電量・放電量、
またECHONET Lite機器の使用電力量を日・月・年単位でグラフ表示することができます。(P11～)

③宅外からECHONET Lite機器の制御ができる

ミルエコminiと繋がっているECHONET Lite機器の制御 (ON/OFF等) 複数の機器の一括運転やスケジュール運転ができます。(P22～)

④AI制御

各機器との連携やAI機能により賢く電力を使うことができます。(P27～)