

利用設定

ECHONET Lite太陽光発電システムとの接続

🍎 ECHONET Lite太陽光発電システムとミルエコminiを接続させ発電量を収集する設定を行います。

本設定を行う事によりホーム画面に現在の発電量を表示させ、データ画面上にてグラフ描画を行います。

※ECHONET Lite太陽光発電システムの取扱説明書を参照頂き、ECHONET Lite太陽光発電システムがお客様所有ルーターに接続されていることを確認して下さい。

1 ECHONET Lite太陽光発電システムの事前接続確認



操作 > 動作状態の確認

をタップして画面上に住宅用太陽光発電のアイコンがあることを確認して下さい。
 ※住宅用太陽光発電のアイコンが無い場合はECHONET Lite太陽光発電システムが正常に接続されていません。
 施工店にご確認下さい。

2 ECHONET Lite太陽光の設定画面表示


その他 > 設定 > ECHONET Lite住宅用太陽光発電連携設定 をタップします



IPアドレスが表示されていない場合はECHONET Lite太陽光が正常に接続されておりません。施工店にご確認ください。

3 太陽光の連携設定

ECHONET Lite太陽光が正常に接続されている場合、以下の様な選択設定が可能となります。

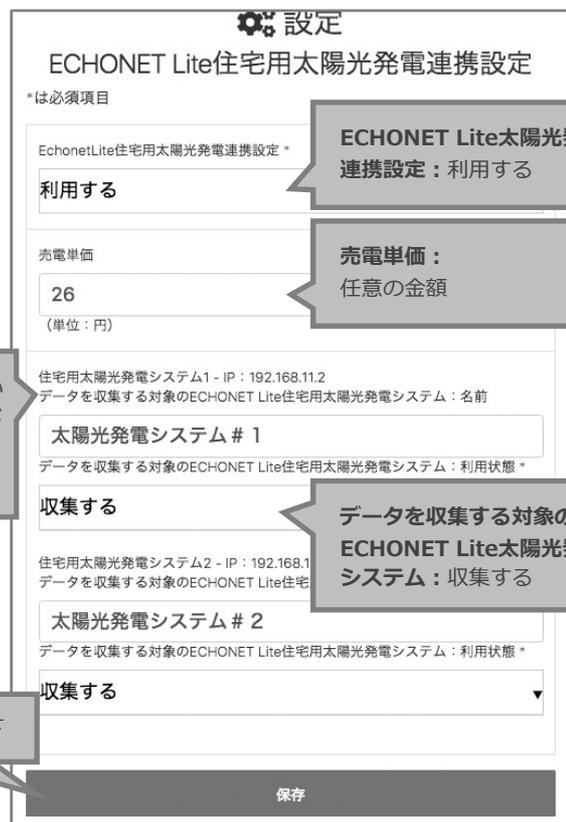

この状態で保存を押下