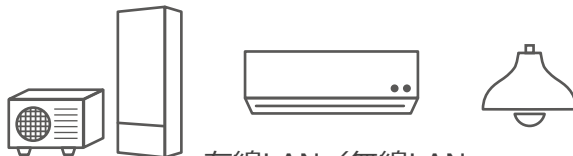


設置


ミルエコminiの設置/ECHONET Lite機器の接続

家庭内で使用される
インターネット接続機器

有線LAN/無線LAN

HEMSで使用される
ECHONET Lite機器

有線LAN/無線LAN

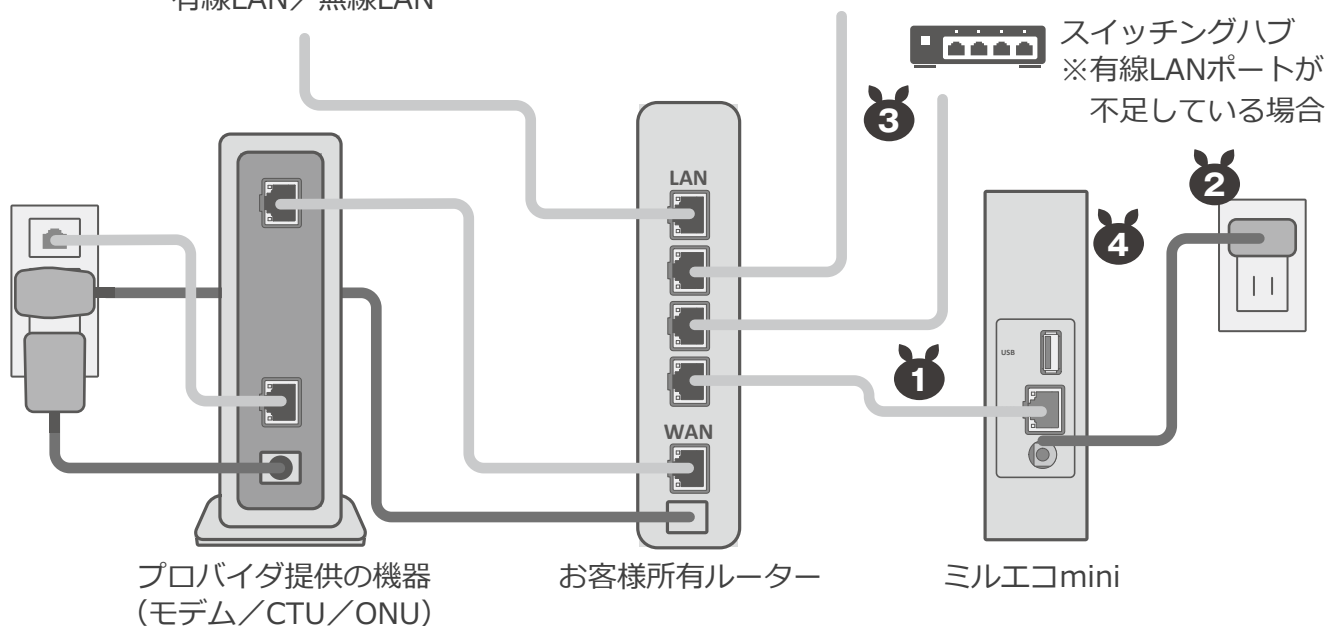

1 お客様所有ルーターのLANポートとミルエコminiのLANポートをLANケーブルで接続します。
※プロバイダから提供された機器にルーター機能がある（一体型）場合もあります。

2 ミルエコminiと付属のACアダプタを接続し、アダプタをコンセントに接続します。

3 ECHONET Lite機器が無い場合：④に進みます。
ECHONET Lite機器がある場合：ECHONET Lite機器をルーターに接続します。

4 ミルエコmini正面のLEDが下記ならば接続OKです。

POWER	POWER: 緑色点灯
SERVER	SERVER: 緑色点灯
S-METER	S-METER: 消灯
EXT.	EXT.: 消灯

※有線/無線はECHONET Lite機器により異なります。
詳しくは各ECHONET Lite機器のマニュアルをご確認下さい。
※有線接続の場合は専用ルーターのLANポートに接続します。
LANポートが足りない場合はスイッチングハブを追加して下さい。



- ・ECHONET Lite機器は30台※まで接続可能です。
- ・太陽光発電と蓄電池はそれぞれ5台まで、ホーム画面での瞬時値表示とデータ画面でのグラフ表示が可能です。
- ・家全体の売買電力量を計測表示するにはスマートメーターかECHONET Lite分電盤との接続が必要です。
※スマートメーターとECHONET Lite分電盤はどちらか1台のみ接続可能です。