利用設定

ECHONET Lite分電盤との接続　1

ECHONET Lite分電盤とミルエコminiを接続させ売買電力量を収集する設定を行います。

※ECHONET Lite分電盤の取扱説明書を参照頂き、ECHONET Lite分電盤（スマート分電盤）がお客様所有ルーターに接続されていることを確認して下さい。
※分岐回路の名称を入力しますので、分電盤の設計図を用意するか、実際の分電盤を見ながら入力してください。

❶ ECHONET Lite分電盤の事前接続確認

操作 > 動作状態の確認
をタップして画面上に分電盤のアイコンがあることを確認して下さい。
※分電盤のアイコンが無い場合はECHONET Lite分電盤が
正常に接続されていません。
施工店にご確認下さい。

❷ ECHONET Lite分電盤の設定画面表示

その他 > 設定 > ECHONET Lite分電盤連携設定
をタップします

❸ 分電盤の連携設定①

ECHONET Lite分電盤が正常に接続されている場合、
以下の様な選択設定が可能となります。

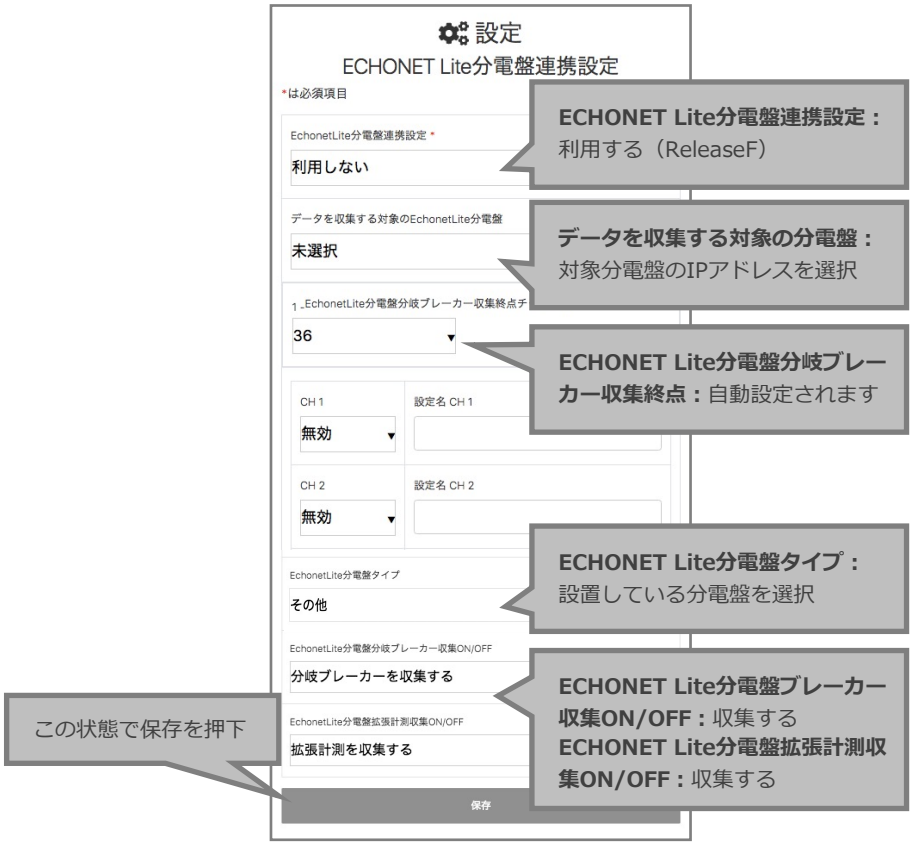

利用設定

ECHONET Lite分電盤との接続　2

❷ 分電盤の連携設定②

再度「ECHONET Lite分電盤連携設定」を確認し、
有効にするチャンネルとチャンネル名を設定します。

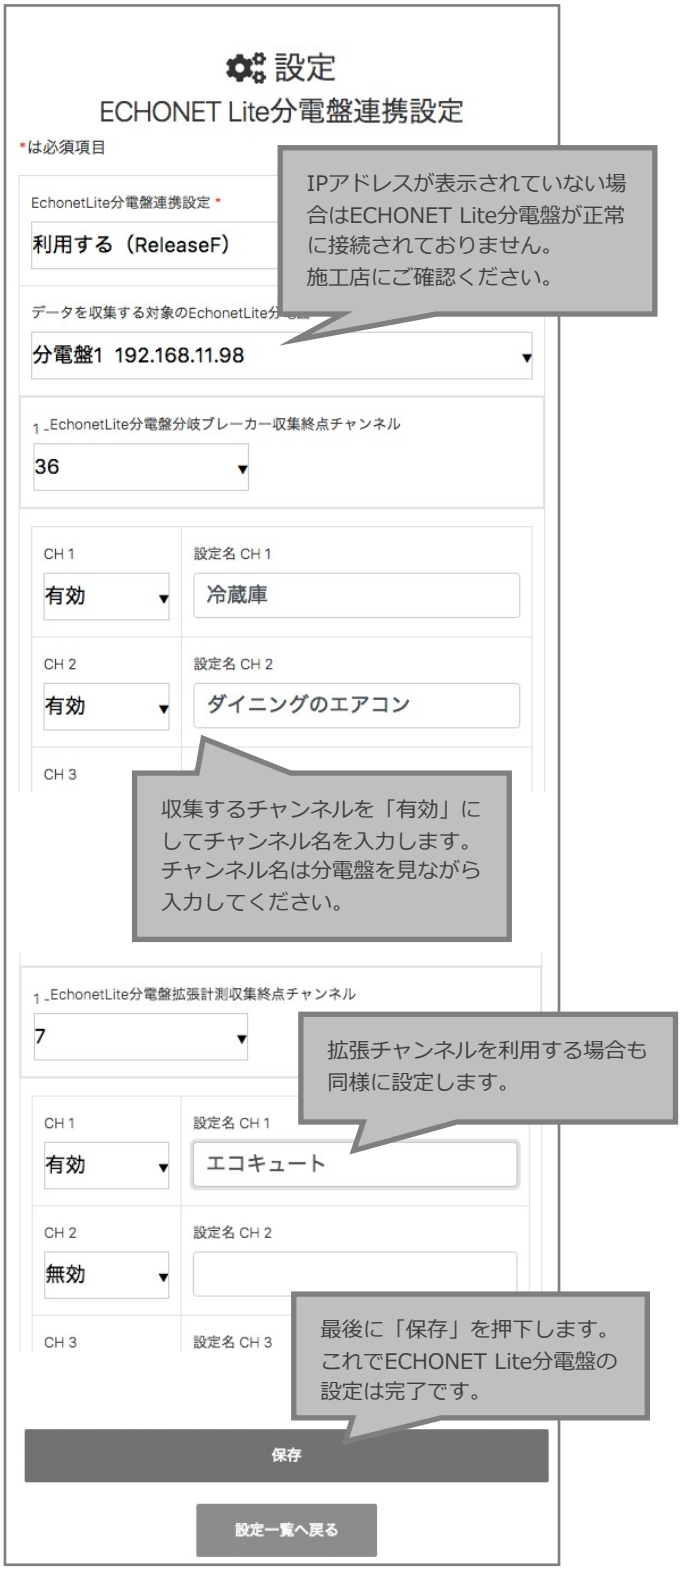

IPアドレスが表示されていない場合はECHONET Lite分電盤が正常に接続されておりません。
施工店にご確認ください。

収集するチャンネルを「有効」にしてチャンネル名を入力します。
チャンネル名は分電盤を見ながら入力してください。

拡張チャンネルを利用する場合も同様に設定します。

最後に「保存」を押下します。
これでECHONET Lite分電盤の設定は完了です。